


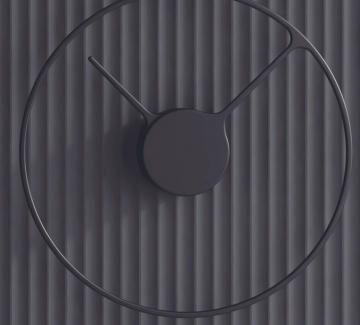

# sublime

collection



# PROFILS MURAUX

## Instructions d'installation

### OUTILS REQUIS

- Adhésif pour construction en bois
- Cloueuse de finition
- Clous de finition de calibre 18
- Outils pour découper

### PRÉPARATION

Veillez à ce que les panneaux soient rangés horizontalement et puissent s'acclimater pendant au moins 48h avant l'installation. Préparez et examinez le mur pour vous assurer que la surface soit en bon état, propre et sèche.

### ÉTAPE 1

Mesurez la surface de votre projet et dessinez les directives pour assurer la réussite de votre installation




### ÉTAPE 2

À l'aide d'une scie à onglet avec une lame de finition, découpez le premier panneau mural aux dimensions requises. Ensuite, appliquez un adhésif à 1" des quatre bords du panneau. Positionnez ensuite le panneau sur le mur en vérifiant qu'il est droit et de niveau.

### ÉTAPE 3

Utilisez une cloueuse pour fixer les profils muraux au mur en utilisant des clous de finition de calibre 18. Ensuite, insérez le deuxième panneau dans le premier panneau et verrouillez-le pour obtenir un aspect fini sans joint visible. Répétez cette étape jusqu'à la fin de votre projet.

Pour une construction optimale, l'utilisation de panneaux en contre-plaqué entre votre mur et les profils muraux est recommandée.

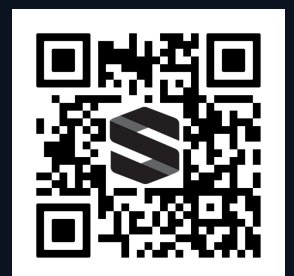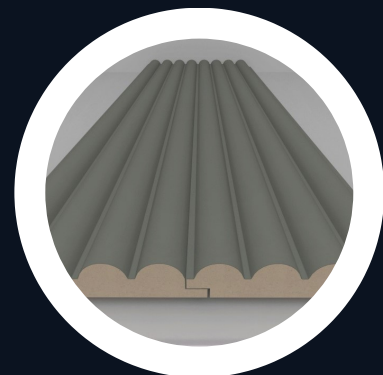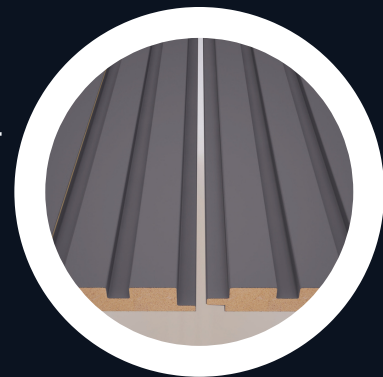

En savoir plus  
[sublimecollection.com](http://sublimecollection.com)